簡単ガイド

Panasonic

ワイヤレスモニター付 テレビドアホン 電源コード式

品番 VL-SWD700KL

この「簡単ガイド」では、基本的な使いかたを説明しています。




各機能の詳細は取扱説明書をお読みください。



◆◆本機の構成◆◆

モニター親機	カメラ玄関子機	ワイヤレスモニター子機
VL-MWD700KL	VL-V571L	VL-WD608

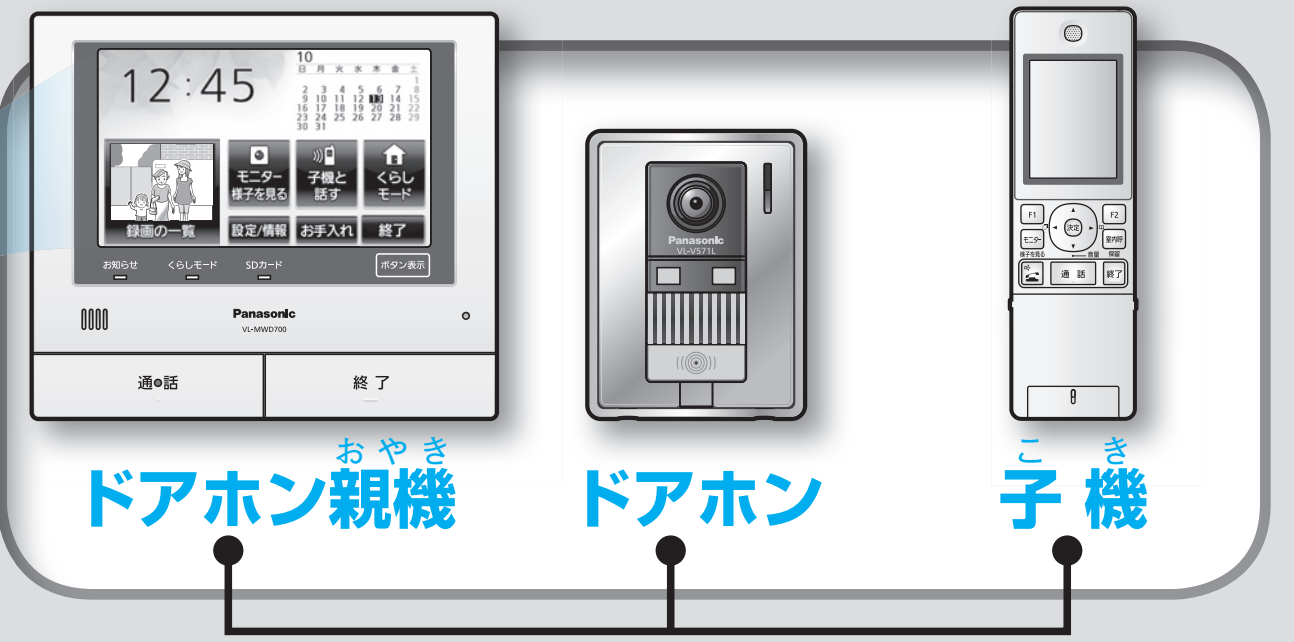


簡単ガイドでは、このように表記しています


PNQW2811ZA SS0611MT0


準備　日時(時計)を設定する

お使いになる前に、必ず日時の設定をしてください。

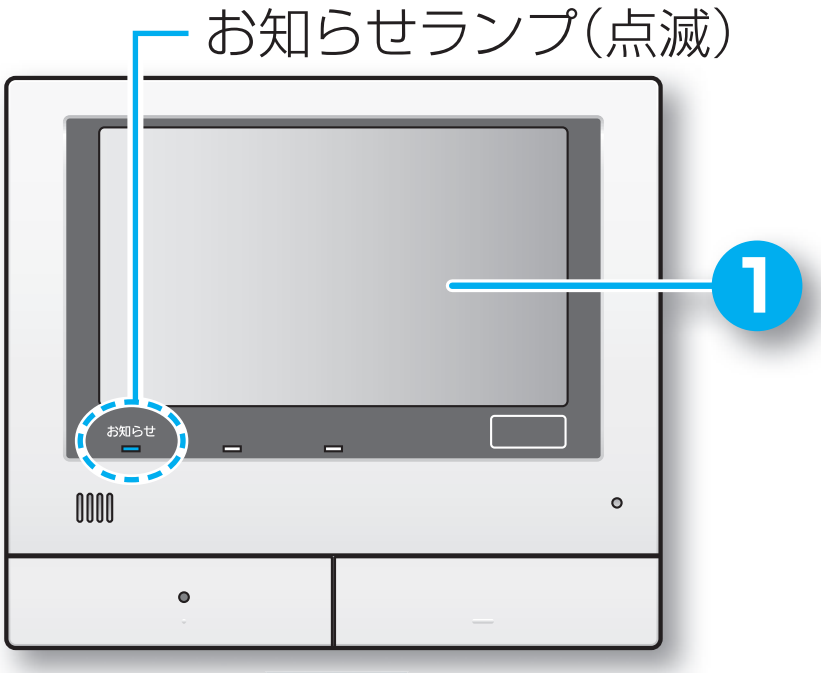


〈お知らせ画面〉

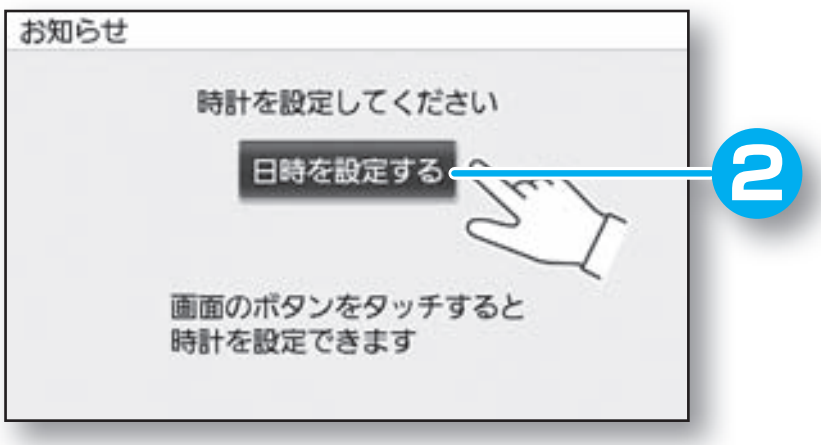

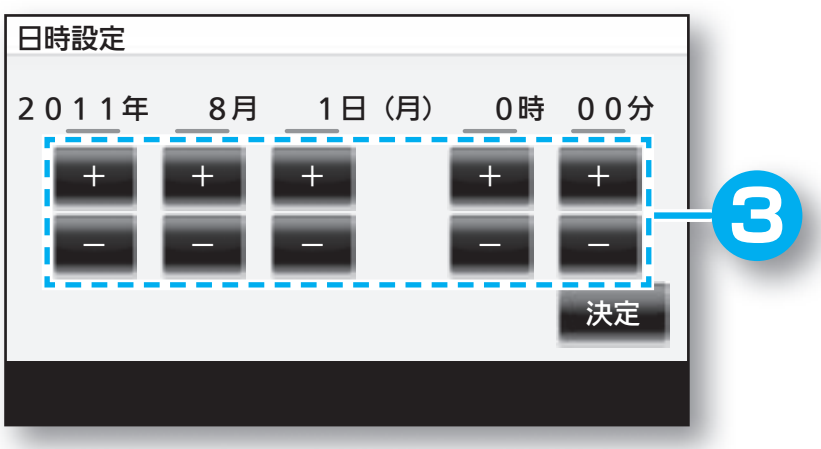

(例：2011年10月1日13時45分)

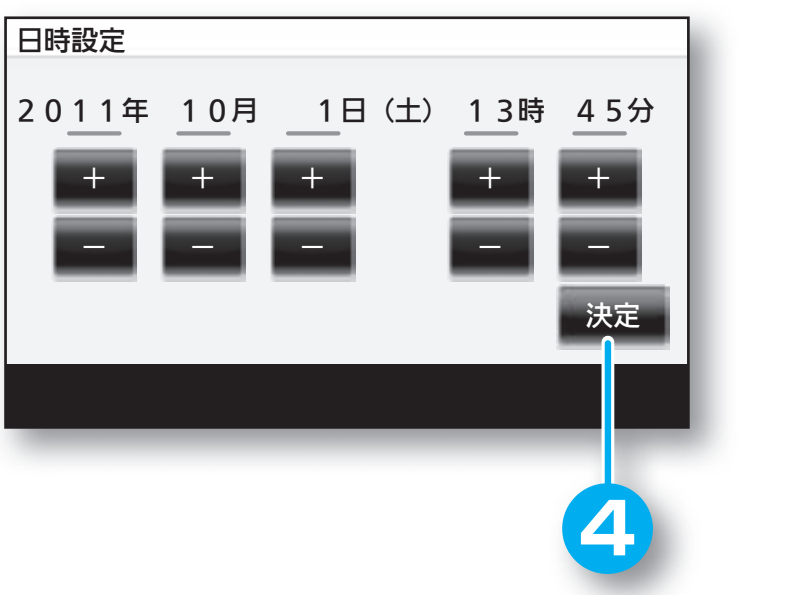

1 黒画面をタッチする

● お知らせ画面が表示される

2 [日時を設定する]をタッチする

3 [+]または[−]をタッチして日時を合わせる

4 日時を合わせ終わったら、[決定]をタッチする


● 「ピー」と鳴って日時が設定され、画面が消灯する



来客からの呼び出しに応答する

「ピーンポーン」と鳴ったら…

◆◆ドアホン親機の場合◆◆

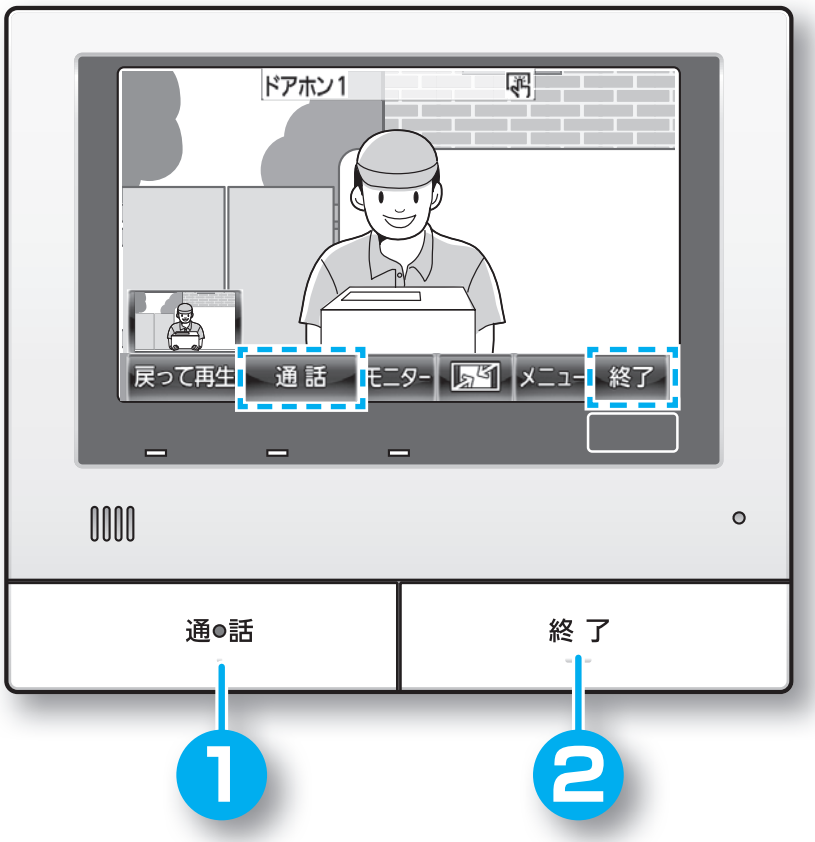

1 **[通話]を押して相手と話す**

- 画面上の[通話]をタッチして通話することもできます。

2 終わったら、**[終了]を押す**

- 画面上の[終了]をタッチして終了することもできます。

◆◆◆◆子機の場合◆◆◆◆




1 **[通話]を押して相手と話す**


2 終わったら、**[終了]を押す**


着信画面に誰も映っていないとき　戻って再生

着信から約2秒後の映像を一時的に録画していますので、
着信中にこの録画画像を表示して誰が来たのかを確認できます。

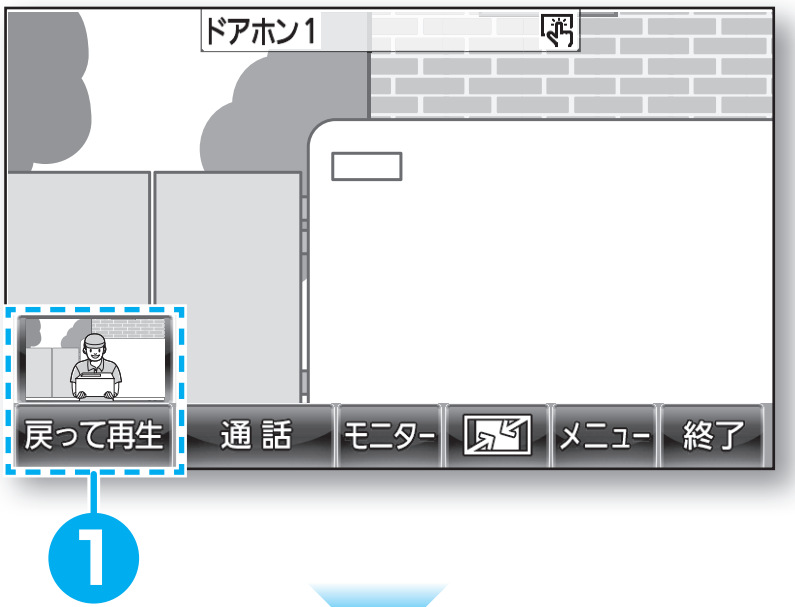

着信時の録画画像
（約1秒おきに最大４枚）

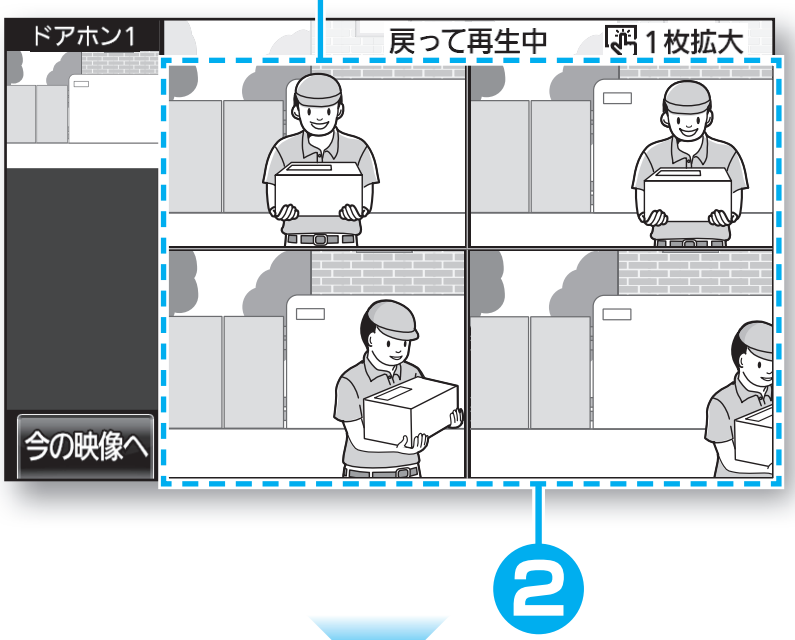

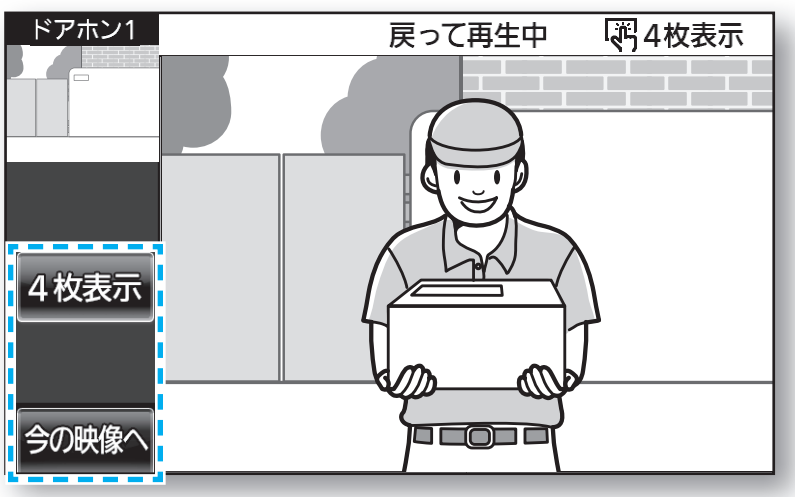

1 着信中に **[戻って再生]** を タッチする

2 見たい画像にタッチする

- タッチした画像が拡大される

- 4枚表示に戻るには **[4枚表示]** をタッチする
- 今の映像を見るには **[今の映像へ]** をタッチする




外(ドアホン側)の様子を見る

外の様子を映像と音で確認できます。

●こちらの声は外には聞こえません。

◆◆ドアホン親機の場合◆◆

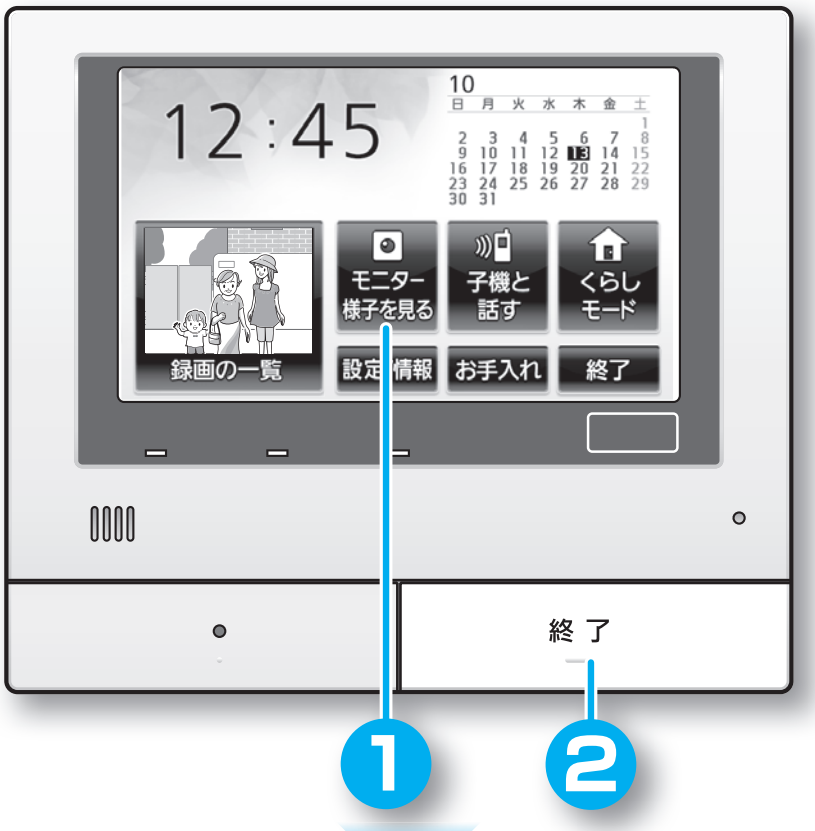



1 トップメニューで

[モニター 様子を見る]をタッチする

2 終わったら、

[終了]を押す

●画面上の**[終了]**をタッチして終了することもできます。

◆◆◆◆子機の場合◆◆◆◆



1 **[モニター]を押す**

2 終わったら、


[終了]を押す

映像の表示範囲を切り替える

ワイド／ズーム パン・チルト

表示中の映像を一時的にワイド／ズーム／全体表示に切り替えができます。

〈ワイド表示〉

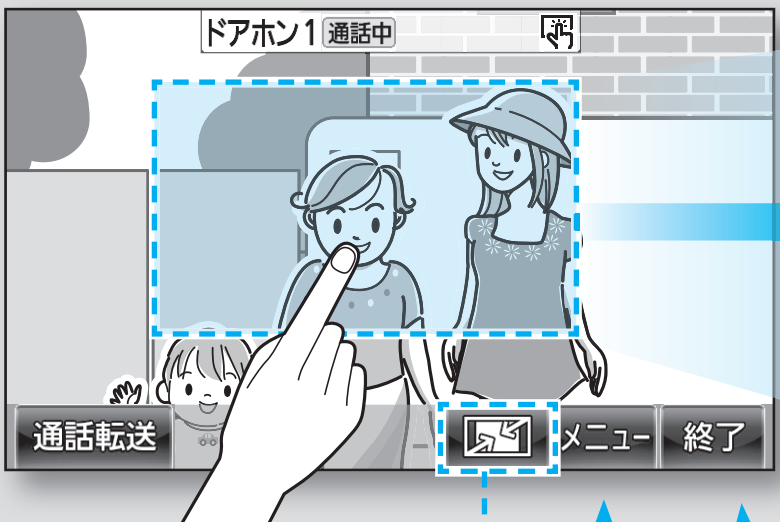

ズームしたい位置をタッチする

〈ズーム表示〉



さらに見たい位置をタッチする

全体表示になる

〈全体表示〉



ワイド表示に戻る

〈パン・チルト表示〉



ワイド表示に戻る

お知らせ


- デジタルズームのため、ズーム表示では画質が粗くなります。
- 子機で操作することもできます。（☞「子機編」20ページ）



ドアホン親機から子機を呼び出す 室内通話

ドアホン親機から子機を呼び出して、通話ができます。

● 子機からドアホン親機を呼び出すこともできます。（☞「子機編」24ページ）

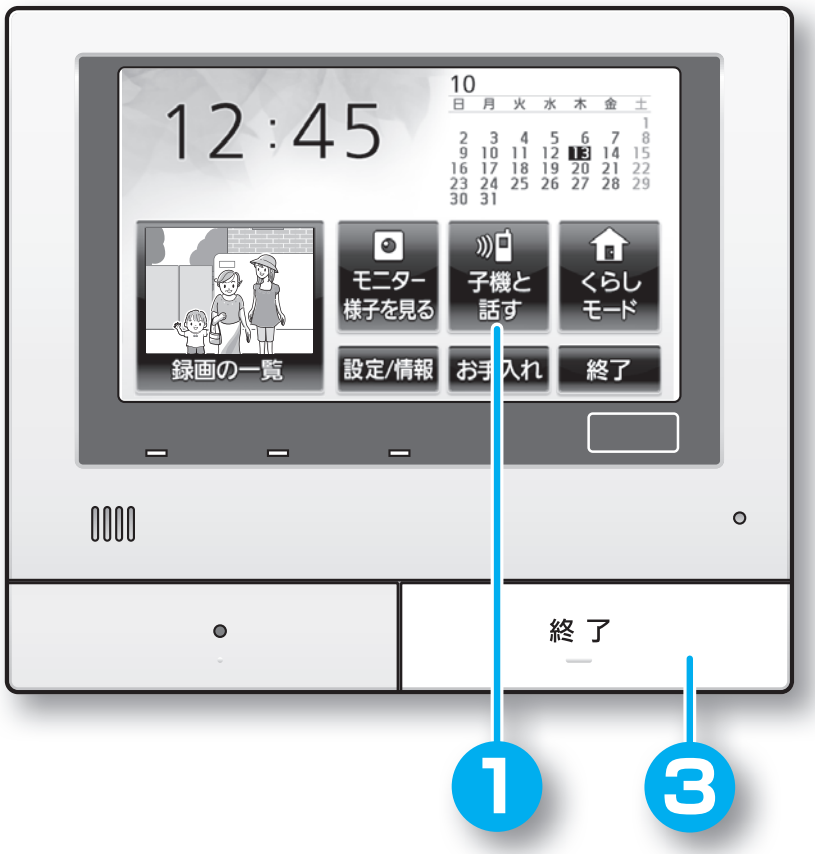



ドアホン親機

1 トップメニューで **[子機と話す]を タッチして 呼びかける**



2 相手が出たら、**話す**

子 機

「プー」音や呼びかけが聞こえたら、

[通話]を押して話す



3 終わったら、

[終了]を押す

録画を再生する　録画の一覧


新しく録画された未確認画像があるときは、「お知らせランプ」が点滅し、トップメニューに 新着の未確認あり が表示されます。

●「お知らせランプ」の点滅は、トップメニューを表示すると消灯します。

◆◆ドアホン親機の場合◆◆



お知らせランプ

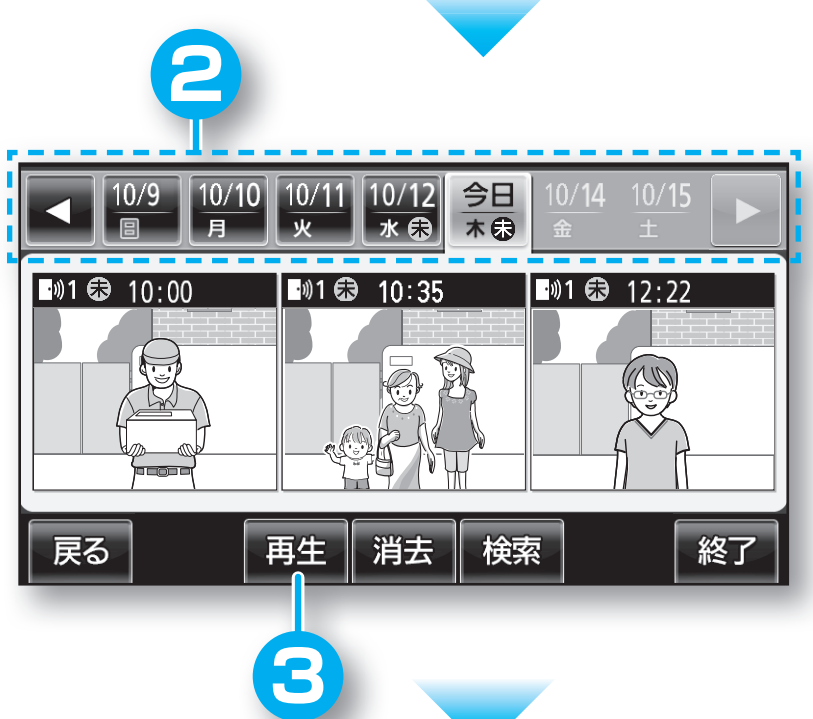



1 トップメニューで
[録画の一覧]をタッチする

2 **録画を見たい**
日付のボタンをタッチする

3 **[再生]をタッチする**


- 選んだ日から最新の録画画像までを古い順に自動再生する
- 終わったら、 終 了 を押す

お知らせ

- 表示画像の中の1件を再生したり、カレンダーを使って画像を検索したりすることもできます。
  （詳しくは☞「ドアホン親機編」36〜40ページ）
- 子機で再生するには
  （☞「子機編」26ページ）

映像に重なるマークやボタンを消したいとき


◆◆ドアホン親機の場合◆◆

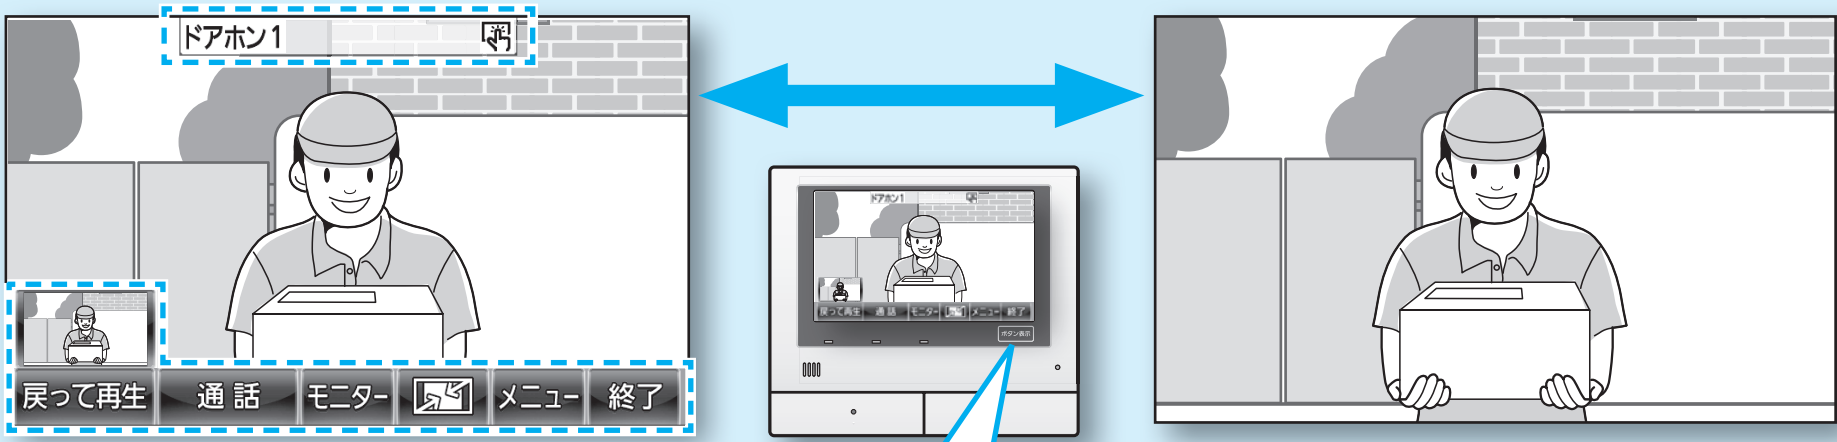

ボタン表示 タッチするごとに切り替わる

● マークやボタンが消える


◆◆子機の場合◆◆

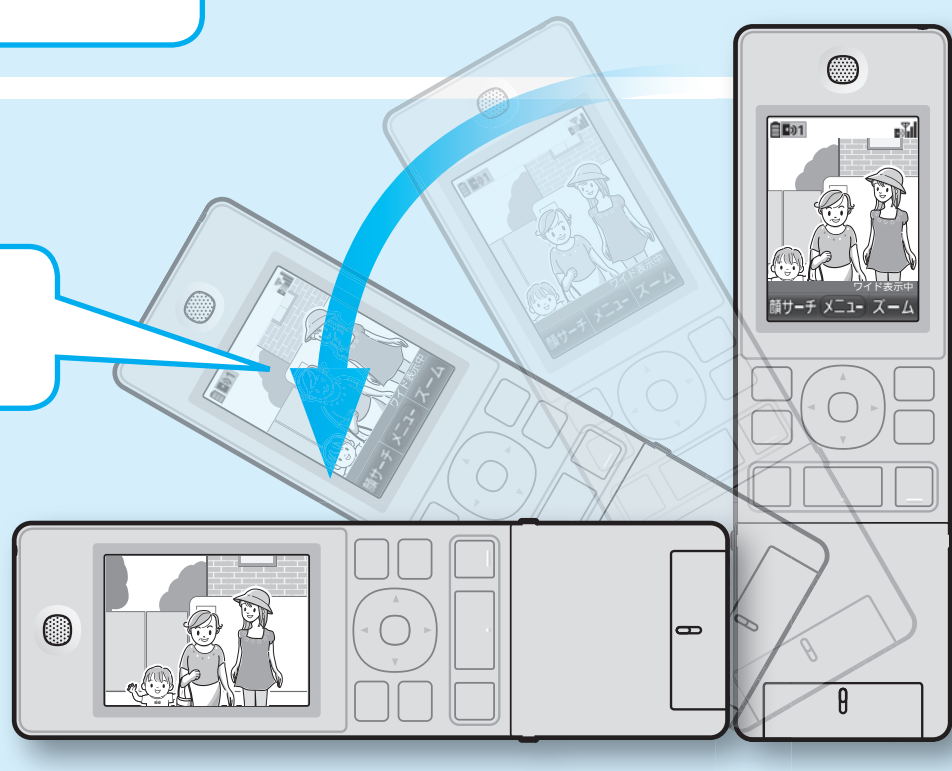

右または左に90度回転させる

● マークやボタン表示が消え、
画面全体に映像が表示される

ドアホン親機のタッチパネルをふくときは

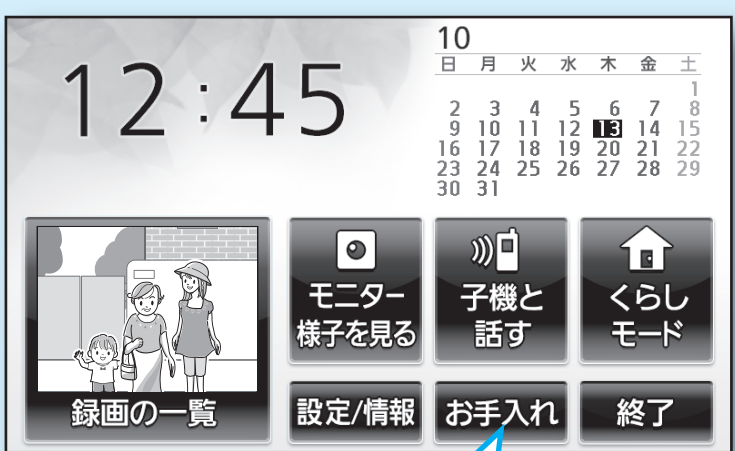

トップメニューの**[お手入れ]**をタッチする

右記画面を表示中(約90秒間)、画面のお手入れができます。



終わったら、**[終了]**を押す

よくあるご質問

付属の子機は、電話の子機として使えるの？

●対応の電話/ファクスに子機登録（増設）すれば使えます。
（対応機種の一覧や増設のしかたは☞「ドアホン親機編」4、46ページ）

電話/ファクスを接続してドアホンと通話したい！

●対応の電話/ファクスをドアホン親機と接続してください。
（対応機種の一覧や接続方法は☞「ドアホン親機編」4、47ページ）

●対応機種の中でも、ワイヤレスアダプター機能（内蔵）対応の電話/ファクスなら、ドアホン親機との間を無線で接続できます。
- 別売のドアホンアダプター「VE-DA10-H（VE-DA10）」は不要です。
- 内蔵のワイヤレスアダプター機能で、ドアホン親機と電話/ファクスの接続設定をしてください。（☞「ドアホン親機編」48ページ）

増設できる子機や玄関子機（ドアホン）は？

製品名		品番	接続台数
ワイヤレスモニター子機 （ドアホン/電話両用）		VL-WD608	付属と合わせて **6台**まで
カメラ玄関子機	露出型 （広角撮影タイプ）	VL-V571L-S	付属と合わせて **3台**まで
	露出型	VL-V521L-S VL-V564-K VL-V565-K	
	埋込型	VL-V552-S	
音声玄関子機	露出型	VL-V500-K	

●上記品番は2011年10月現在のものです。内容は追加・変更になる場合があります。

子機を増やすには？

●別売の子機（☞上記）を、ドアホン親機に登録（増設）すれば使えます。
（☞「ドアホン親機編」100ページ）